


Kit de tierra universal



Descripción

Kit de tierra unversal malla trenzada.

Nº	Partes	Especificaciones	Material	Cantidad
1	Cable	16 mm	Cobre BVR (400-750V)	1
2	Malla de cobre	24 x 6 x 0,15 x 500 mm	Cobre	1
3	Contacto especial	16 mm ²	Cobre	1
4	Termorretráctil	0 12.7 X 30 mm	PE	2
5	Terminal	SC 16 - 8	Cobre	1
6	Tornillo	M8 X 25	SS304	1
7	Arandela	M8	SS304	1
8	Arandela grover	M8	SS304	1
9	Tuerca	M8	SS304	1
10	Cinta	0,19 x 48 x 2000 mm	PVC	1
11	Masilla	1,5 x 60 x 300 mm	Caucho butílico	1

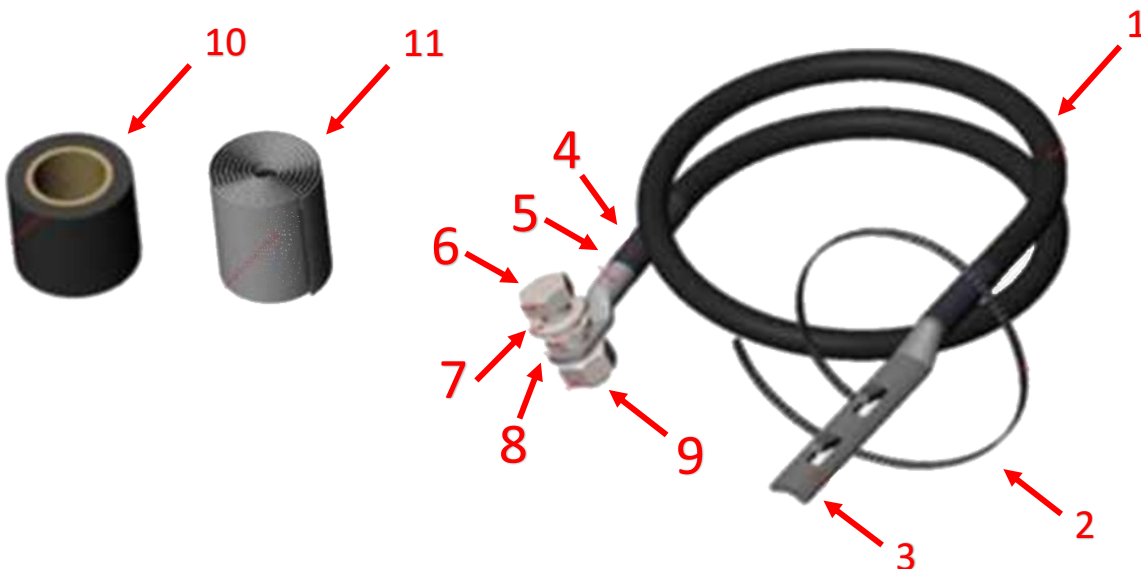


Kit de tierra universal


Características

Uso	Cable universal
Longitud desforre -A	55 mm +2 -0


Instalación

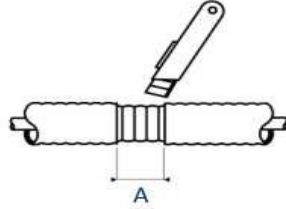


Retire la cubierta del cable, teniendo cuidado de no dañar el conductor de cobre

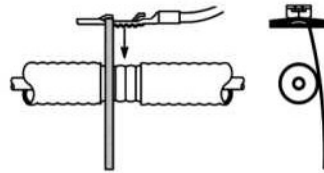

Una la barra de contacto con el conductor de cobre.

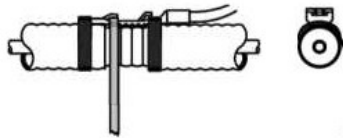

Fije la barra de contacto al cable con la masilla de caucho butílico.

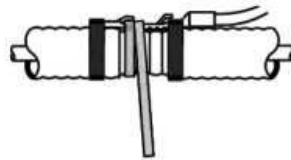

Envuelva la malla de cobre alrededor del conductor y la barra de contacto.



Fije la malla debajo del clip de la barra de contacto.



Envuelva alrededor del cable y la barra de contacto con la cinta de PVC. Asegúrese de cubrir toda la malla trenzada.



Código

0581257

Rev.090621

* Center Cable reserves the right to modify or change specifications without notice